

トヨタ純正

GR ストラットタワーバー

取付要領書


このたびはトヨタ純正 GR ストラットタワーバーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は GR ストラットタワーバーの取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品 番

53607 - 52040

構成部品

No.	品 名	品 番	個数
1	GR ストラットタワーバー	53607-52040	1
2	取付要領書	—	1



※ GR ストラットタワーバーの取り付けには、別品番のナット (M8) が必要です。
必ずナット (M8) をご使用ください。

No.	品 名	品 番	個数
1	ナット (M8)	90178-08026	6

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

- ⚠ 注意 … 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を破損する等の恐れがあることを記載しています
- 🔊 アドバイス … スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています


⚠ 注意

バッテリー接続中に作業を行う場合は、エアバッグセンサー等に衝撃を与えないよう充分注意してください。

- (1) 車を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- (2) 車両部品の取りはずしに際しては、タッピング・スクリューやボルト、ナット類を紛失しないよう部品毎に整理し、復元作業時に間違いのないよう配慮してください。また、車両及び取りはずした部品に傷を付けないよう取り扱いには充分注意してください。


部品の取り付けは

- 寸法にあった工具を使う

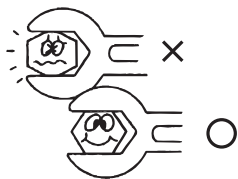

取り付け完了後は

- 取りはずした車両部品は確実に復元する

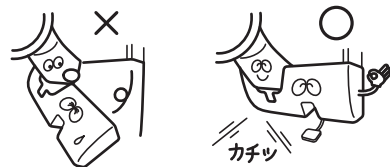

取り付けに必要な工具等

一般工具、トルクレンチ、錆止め剤、塗布用筆、保護テープ

始業点検

ドアロック・パワーウインド・ハザード等、電気系統の作動確認を実施してください。

取付概要



車両部品の取りはずし要領



車両部品の取りはずし


1. ウレタンブロック RH 及び LH を取りはずす。

👉 アドバイス

取りはずしたウレタンブロックは再使用しません。

2. ウェザーストリップの嵌合(★部)をはずす。
3. ブレーキフルードカバーのツメ(2箇所)及びクリップ(1箇所)の嵌合をはずし、矢印方向にずらして作業スペースを確保する。

取付要領

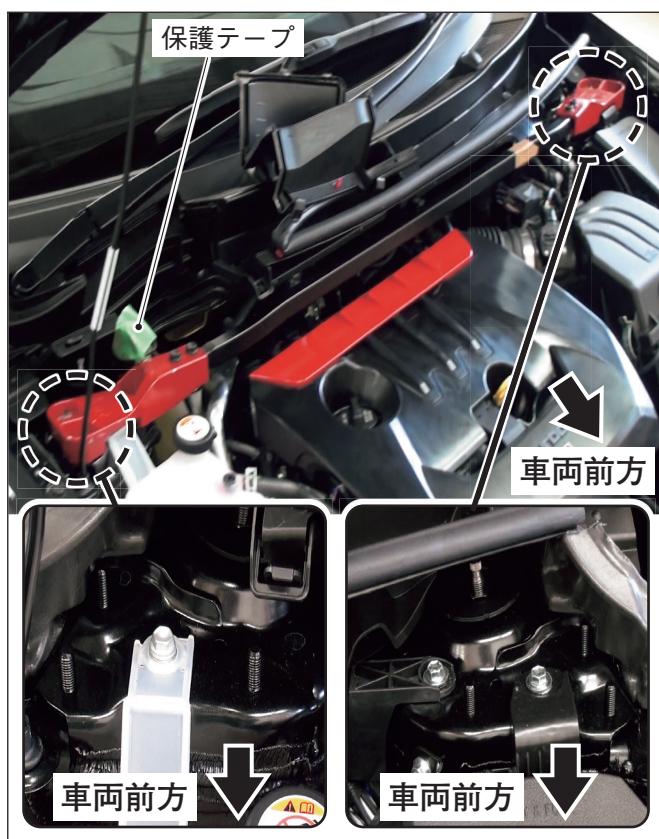

GR ストラットタワーバーの取り付け

1. カウルトップベンチレータールーバに保護テープを貼り付ける。
2. GR ストラットタワーバーの取付穴を車両スタッドボルトに合わせて仮置きする。

👉 アドバイス

RH 側からスタッドボルトに合わせ、仮置きしてください。

3. GR ストラットタワーバー RH 側に、保護テープを貼り付ける。
4. 付属のナット(M8) 3個で、GR ストラットタワーバー RH 側を仮固定する。
5. 同様に、GR ストラットタワーバー LH 側に保護テープを貼り付け、付属のナット(M8) 3個で仮固定する。
6. GR ストラットタワーバーを本締めする。(6箇所) 締め付けトルク: 32N・m
7. 車両スタッドボルトねじ部に、塗布用筆を使用して錆止め剤を塗布する。(6箇所)
8. 保護テープを全て取りはずす。



復元作業

下記の点に注意し、取りはずした車両部品を復元してください。

⚠ 注意

- ①クリップ等の半嵌合がないこと
- ②車両部品に傷を付けないこと

取り付け完了後の確認

取り付けの確認

1. 取り付けに異常がないことを確認してください。
2. 取り付けの際、車両に傷が付いていないことを確認してください。