

# トヨタ純正 GR クーリング エンジンアンダーカバー

## 取付要領書


このたびはトヨタ純正GR クーリング エンジンアンダーカバーをお買い上げいただきありがとうございます。本書はGR クーリング エンジンアンダーカバーの取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。また、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 品 番

51410-52120

### 構成部品

No.	品名	個数	品番
1	GRクーリング エンジンアンダーカバー	1	51410-52120
2	取付要領書	1	—

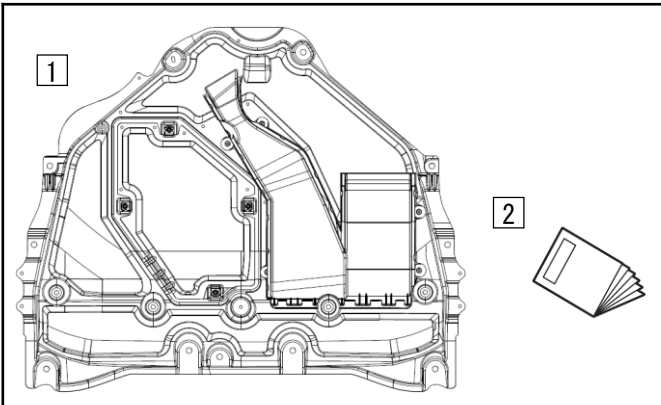A technical line drawing of the engine under cover is shown on the left, with a circled '1' next to it. To its right is a small icon of a folded instruction manual, with a circled '2' next to it.

### 取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

**△ 注意** … 注意事項を守らないと事故につながったり、けがをしたり、車両を破損する等の恐れがあることを記載しています

### 注意事項

#### △ 注意

- 本製品はエンジンアンダーカバー下面に冷却風導入のための開口部を設けており、雪、砂利、泥などが侵入した場合に、アンダーカバーが破損・脱落するおそれがあります。取り付け後は積雪路、砂利道、泥濘路等を走行できませんので、ご注意ください。また、不測の事態により積雪路、砂利道、泥濘路等を走行した場合は、すみやかに安全なところに停車し、異物を確認・排除してください。

- 本取付要領書は、お客様が本製品を安全に正しく装着していただくために、装着ならびにご使用になる前に必ずお読みください。
- 本取付要領書は、本製品を使用している間は大切に保管してください。また、商品を譲渡売却する際には必ず本取付要領書もお渡しください。


## 取り付けに必要な工具等

一般工具、SST等、必要な工具は修理書を参照してください。

## 取付要領

### △ 注意

- ・本製品の取り付け作業は、必ず修理書に従って実施してください。
- ・作業の際は必ずエンジンを停止してください。
- ・エンジン停止直後は各部が高温になっています。常温になってから作業を開始してください。
- ・車両を水平な場所に停車してパーキングブレーキを引き、輪留めを確実に行ってください。
- ・ジャッキアップの際は平坦な場所で行い、指定の位置にリジトラックを当ててください。

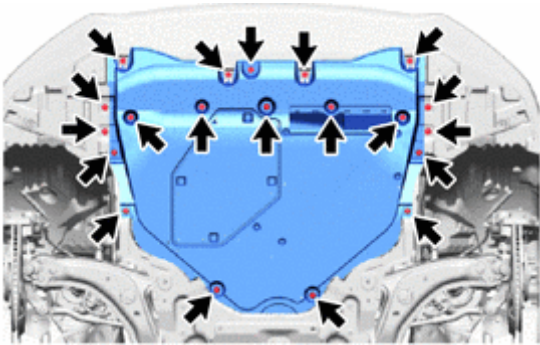

1. 修理書の「サスペンション > フロントサスペンション > フロントサスペンションメンバ(GR用) > 取り外し」を参照し、エンジン アンダ カバーASSY No. 1 を取り外す。
2. 修理書の「サスペンション > フロントサスペンション > フロントサスペンションメンバ(GR用) > 取り付け」の、「29. エンジンアンダ カバーASSY NO. 1 取り付け」を参照し、GR クーリング エンジンアンダーカバーを取り付ける。

締め付けトルク : 5.0 N・m (51 kgf・cm)

## 取り付け完了後の確認

- ・GRクーリングエンジンアンダーカバーが確実に固定されていることを確認してください。  
取り付けボルト/クリップに傷や劣化がある場合は、必ず新品のボルト/クリップに交換してください。
- ・GRクーリングエンジンアンダーカバー、エンジンアンダーカバーRH/LH等にゆるみやがたつき等の異常がないことを確認してください。
- ・取り付けの際、車両に傷が付いていないことを確認してください。

## お客様へ

- ・安全、快適にご使用いただくために、日常点検・保守管理を実施してください。
- ・雪、砂利、泥などが侵入した場合に、アンダーカバーが破損・脱落するおそれがあります。GRクーリングエンジンアンダーカバー取り付け後は積雪路、砂利道、泥濘路等を走行できませんので、ご注意ください。
- ・不測の事態により積雪路、砂利道、泥濘路等を走行した場合は、すみやかに安全なところに停車し異物を確認・排除したうえで、必要に応じ販売店にて点検をおこなってください。